


## **Instrukcja montażu drzwi klatkowych SMART**

1. Ostrożnie rozpakować drzwi.
2. Sprawdzić produkt pod względem jakościowym i ilościowym oraz zgodności towaru z zamówieniem. Wszelkie niezgodności należy zgłosić do Producenta przed montażem. Przystąpienie do montażu powoduje jednoznacznie odbiór towaru pod względem jakościowym.
3. Otwór drzwiowy powinien być wyrównany i oczyszczony.
4. Sprawdzić wymiary otworu w ścianie z zaleceniami Producenta (zalecany luz montażowy: 10mm na stronę).
5. Zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odstawić, zabezpieczając przed przypadkowym uszkodzeniem.
6. W przygotowany otwór wstawić ościeżnicę.
7. Nanieść klej montażowy na posadzkę (w miejscu występowania progu) i osadzić próg między stojakami ościeżnicy.
8. Ustawić ościeżnicę w pionie w obu płaszczyznach a następnie unieruchomić za pomocą klinów.
9. Sprawdzić przekątne i wymiary szerokości we wrębie ościeżnicy.
10. Usunąć uszczelkę z wrębu ościeżnicy i przytwierdzić ościeżnicę do muru za pomocą wkrętów mocujących wg poniższego schematu:

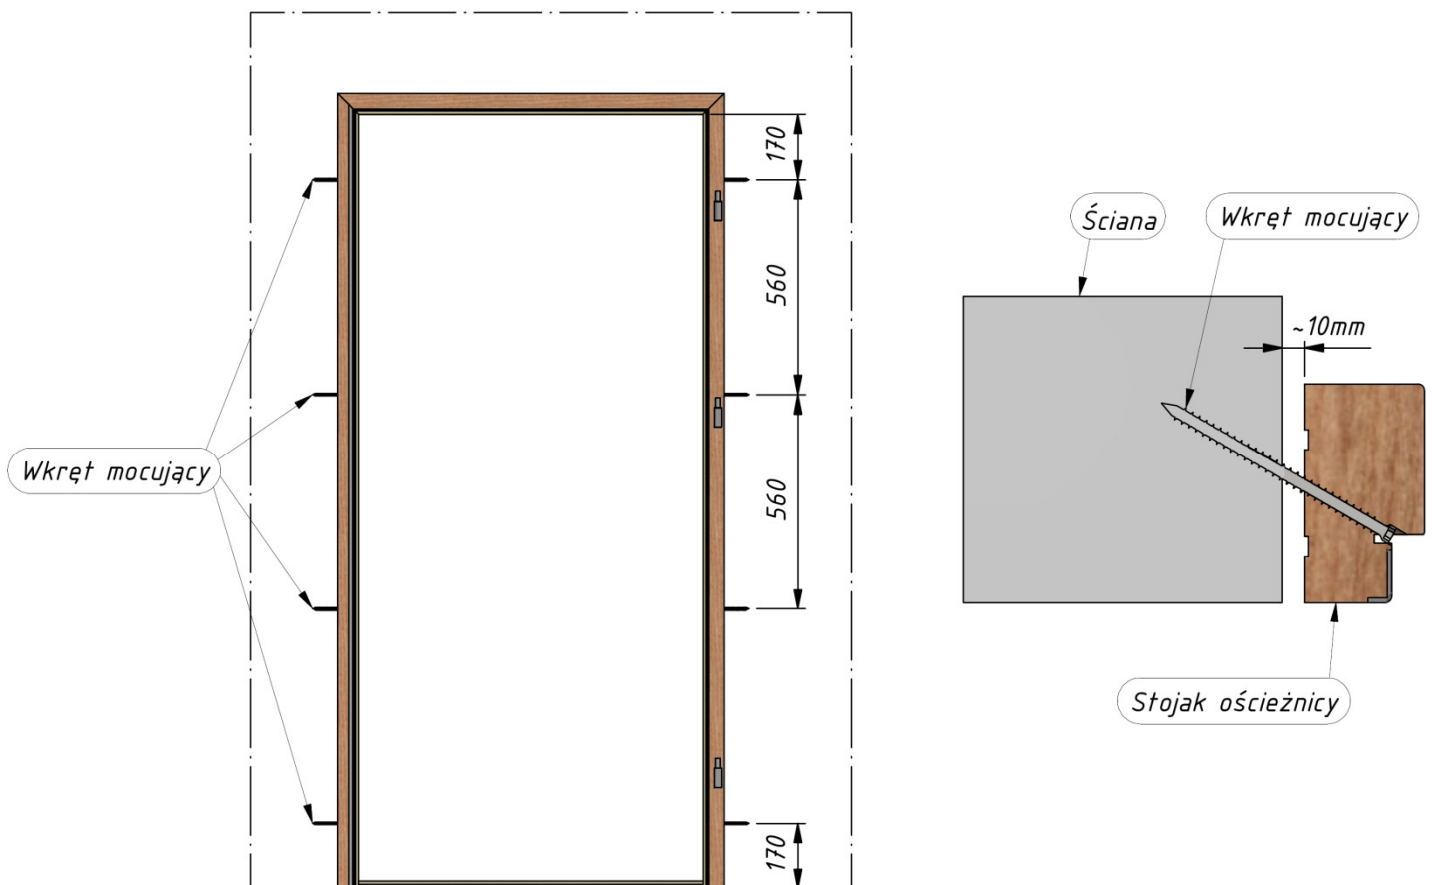

11. Ościeżnicę zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą malarską.
12. Zamontować uszczelkę w ościeżnicy, założyć skrzydło drzwiowe i sprawdzić prawidłowość działania drzwi. W razie potrzeby dokonać regulacji.
13. Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnić pianką montażową. Po utwardzeniu pianki jej nadmiar usunąć.
14. Usunąć kliny montażowe.
15. Wykończyć szczelinę montażową (między ościeżnicą a murem) tynkiem i usunąć taśmę malarską.
16. Zamontować wkładki, szyldy, klamkę i wizjer.